注文コード 38278807

乾湿両用電気掃除機

モノクリーナーNo.67-20

取扱説明書

この度は製品をご購入いただき誠に有難うございます。
ご使用前にお読みいただき正しくご使用ください。
後、取扱説明書は大切に保管ください。

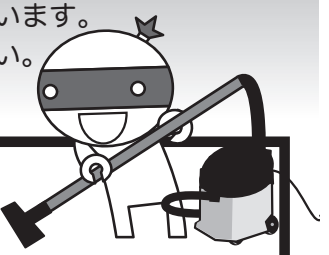

部品名・付属品

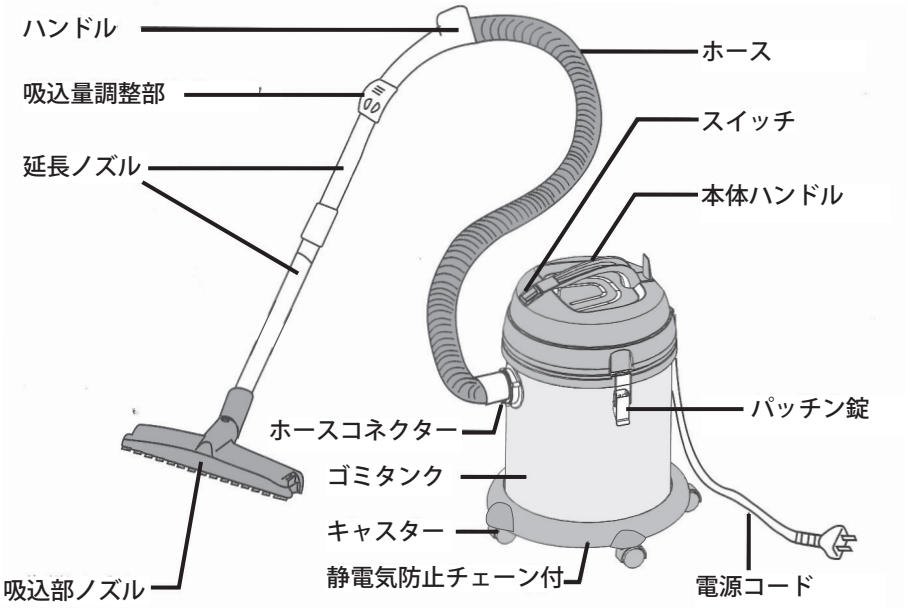

吸込部ノズル

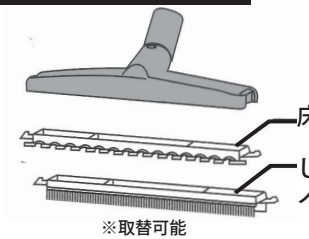

※取替可能

交換ノズル

隙間ノズル

隙間ノズル用
取付ブラシ

組立・操作方法

1

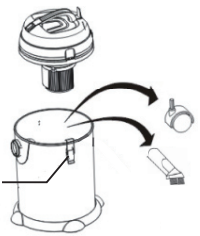

本体のパッチン錠をはずし、中を開けて
キャスター・部品を取り出してください。

2

4つのキャスターを底面にある
差し込み穴に取付けてください。

3

本体にホースを取付けてください。

4

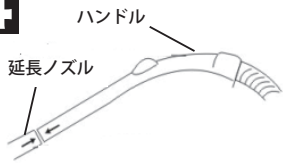

ハンドルに延長ノズルを全数つなげて
ください。

5

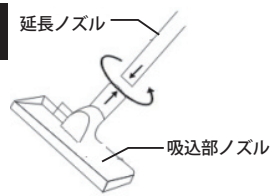

延長ノズルに吸込部ノズルをつなげて
ください。

6

延長ノズルにあるフックを掃除機に差し
込めば組み立てた状態で収納できます。

7

電源コードをコンセントに差込んで
ください。

8

スイッチをオンにして電源を入れてください。

9

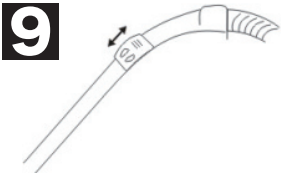

吸込量調整部を上下させると吸込み
具合をお好みに合わせる事ができます。

10

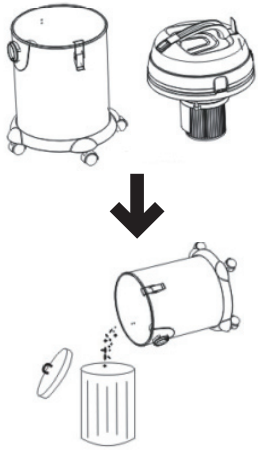

使用後にゴミが一杯の場合はパッチン錠を外してゴミ箱等に
タンク内のゴミを処分してください。

※吸水作業について

水を吸引してタンクが満タンになった場合、吸引力を抑える機能により､力が弱くなったり､ストップした場合はすぐにタンクの水を捨ててください。

（注）

- **満タンの時に使用し続けると故障の原因になります。**
- **汚れたフィルターで吸引し続けるとストップ機能が作動せず水が溢れる場合があります。こまめにタンク内のゴミ処理とフィルターの掃除をしてください。**

メンテナンス

フィルターシートが汚れている場合は、洗浄してからご使用ください。また、フィルターも汚れている場合、洗浄してからご使用ください。こまめに掃除して頂く事により掃除機本体の寿命が延び、また作動効率が上昇します。

フィルターシートの洗浄

① 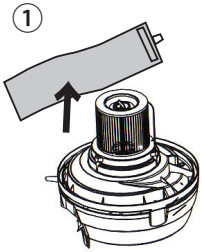

フィルターシートを
外してください。

② 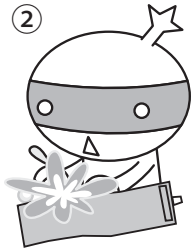

水できれいに洗浄して
ください。

③ 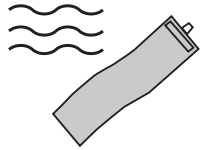

直射日光を避け自然乾燥
させてください。

④ 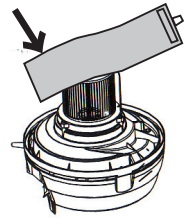

フィルターシートを
元に戻してください。

フィルターの洗浄

① 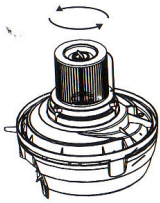

ロックノブをまわして
フィルターを外してください。

② 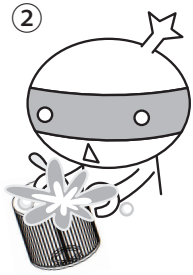

水できれいに洗浄して
ください。

③ 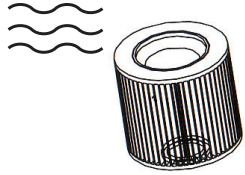

直射日光を避け自然乾燥
させてください。

④ 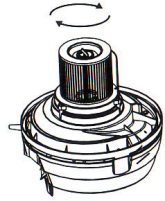

フィルターを元に戻して
ロックノブで止めてください。

仕様

電　　源	AC100V 50/60Hz	タンク容量	20L
真　空　度	約 11KPa	吸水量	6L
風　　量	約 1.2m^3/min	ホース長さ	約 1.5m
吸込仕事率	200W	電源コード長さ	約 5m
定格消費電力	1200W	寸法	380x380x550mm
騒　音　値	80dB	質量	7.5kg

安全にお使いいただくために

注意・警告

●屋外では使用しないでください。
●濡れた手で掃除機を触らないでください。
●水洗いや風呂場での使用は感電の恐れがあるので使用しないでください。
● AC100V で使用してください。
●ご使用後はスイッチを切って、コンセントからプラグを抜いてください。
●電源コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。
●電源コードを引っ張って本体を移動させないでください。
●熱をもった物から離して使用してください。
●タバコや灰など火の気のある物を吸込まないでください。
●ガソリンや引火性のある物を吸込まないでください。
●ホコリや糸くずなどが詰まらないようにフィルターはこまめに掃除をしてください。
吸引力が弱くなるだけではなく、モーター焼損の原因にもなります。
●本製品は粉じん対応ではありませんので使用しないでください。
●吸水作業の場合はフィルターの汚れを確認してから使用してください。
汚れたまま使用すると、満水弁が作動せずに溢れる事があります。
●乾燥しやすい時期は製品表面に静電気が発生しやすくなります。
衣服や人体からも発生するため触れる場合はご注意ください。
●清掃終了後はタンク内のゴミはすぐに捨ててください。
●湿気の多い所や直射日光の当たる所等には保管しないでください。
●コードやプラグへの傷や断線がある場合は使用しないでください。
●分解修理はご自分では絶対しないでください。
●電源コードが破損した場合、コードの交換は危険を防止する為
電気用品修理業者にて行ってください。

株式会社MonotaRO
http://www.monotaro.com/
TEL:0120-443-509
MADE IN CHINA